

valben

Руководство по эксплуатации

VALBEN: Аэрогриль


Перед тем, как использовать устройство, пожалуйста, прочитайте инструкцию.

Если у вас возникнут трудности или вопросы свяжитесь с нами:

— по телефону: **8 (812) 414 80 00**,

— по почте: **support@valben.ru**.

Мы расскажем про особенности товара и проконсультируем.

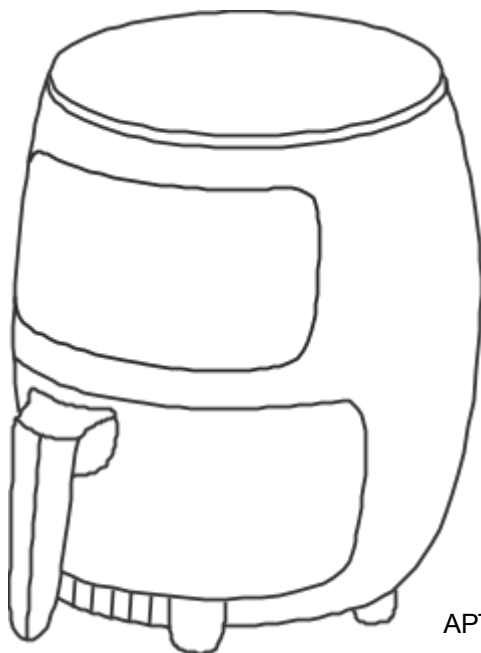

АРТИКУЛ: VAL-HZF-01-BK/GR/RD

В комплекте

- аэрогриль,
- решётка,
- ковш для жарки,
- инструкция,
- гарантийный талон.

Меры предосторожности

1. Не погружайте устройство в воду и не ополаскивайте его под струей воды, так как внутри корпуса находятся электронные и нагревательные элементы.
2. Не допускайте попадания любой жидкости внутрь устройства.
3. Не закрывайте отверстия для входа и выхода воздуха во время работы гриля. Вокруг гриля должно оставаться расстояние не менее 10 см.
4. Не используйте гриль как фритюрницу. Большое количество масла может вызвать возгорание.
5. Не прикасайтесь к внутренним частям печи и к отверстиям для выхода воздуха во время работы гриля.
6. Не используйте гриль, если штепсель, сетевой шнур или другие элементы печи повреждены.
7. Не подключайте аэрогриль к внешнему таймерному выключателю.
8. Не устанавливайте гриль рядом с легковоспламеняющимися предметами, такими как скатерти или шторы.
9. Не ставьте гриль на другие предметы. Позаботьтесь о том, чтобы он был установлен на устойчивую термостойкую поверхность.
10. Помещайте продукты в ковш для жарки так, чтобы они не соприкасались с нагревательными элементами.
11. Размещайте гриль вдали от обогревателей и других источников тепла.
12. Размещайте гриль и шнур питания в недоступном для детей месте.
13. Убедитесь, что напряжение гриля соответствует напряжению в вашей местной электросети.
14. Включайте и выключайте гриль только сухими руками.
15. Подключайте гриль только к розетке с заземлением.
16. Присматривайте за аэрогрилем, пока он работает.

17. Остерегайтесь горячего пара и горячего воздуха, особенно когда вынимаете ковш для жарки.
18. Немедленно отключите аэрогриль от сети, если увидите, что из него выходит черный дым.

Примечание

Если аэрогриль используется не по инструкции, он может выйти из строя или представлять опасность для пользователя.

Аэрогриль предназначен только для домашнего использования, поэтому он быстро выйдет из строя, если использовать его на профессиональной кухне, в отелях или кафе.

Подготовка к использованию

1. Удалите все упаковочные материалы, наклейки или этикетки.
2. Вымойте ковш для жарки и решетку для пара горячей водой с помощью губки и жидкого моющего средства.
3. Затем протрите изделие изнутри и снаружи чистой тканью.
4. Будьте осторожны, когда извлекаете ковш для жарки из гриля.
5. Поместите решетку для пара в ковш для жарки, разложите продукты на решетку, а затем задвиньте ковш для жарки обратно в гриль.
6. Если в процессе приготовления понадобится переворачивать продукты, возьмите ковш для жарки за ручку, вытащите его из гриля и встряхните его или переверните готовящиеся продукты, а затем задвиньте ковш для жарки обратно в гриль. Гриль продолжит работу.
7. Во избежание ожогов не прикасайтесь к корпусу гриля, ковша для жарки и т. д. во время встряхивания или переворачивания продуктов.

valben

Программы аэрогриля


В гриль заложено 4 универсальные программы приготовления: картофель фри, куриные ножки, сухофрукты и пицца. Вы можете выбрать любую, которая подходит для приготовления вашего блюда по температуре и длительности.

Картофель фри

Куриные ножки

Регулировка температуры

Сохранение тепла

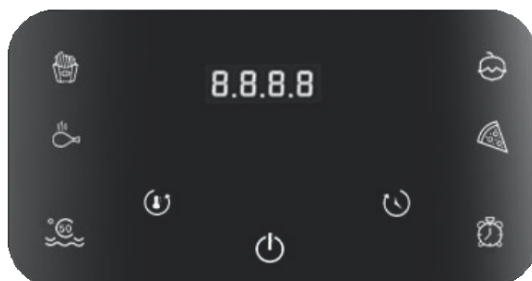

Сухофрукты

Пицца

Регулировка времени

Отложенный старт

Включить и выключить

Диапазон температур и времени приготовления

Режим	Температура, °C	Время, минуты
Картофель фри	170—190°	0:28—0:38
Куриные ножки	190—210°	0:23—0:33
Сухофрукты	175—195°	0:10—0:20
Пицца	180—210°	0:05—0:15

1. Включение и отключение

После нажатия на кнопку включения питания раздается звуковой сигнал, и все световые индикаторы на экране включаются на 1 секунду, затем гаснут. Чтобы выключить гриль, удерживайте кнопку включения в течение нескольких секунд.

2. Запуск гриля и выбор программы

— В режиме ожидания нажмите на требуемую программу приготовления. На экране загорится значок соответствующей программы, он будет мигать несколько секунд, другие светодиодные индикаторы будут всегда включены.

— Нажмите кнопку регулировки температуры, чтобы установить рабочую температуру. Температура регулируется в рамках предустановленных программ.

— Нажмите кнопку регулировки времени, чтобы установить рабочее время.

— После завершения настройки индикаторы на экране мигают в течение 3 секунд, чтобы перейти в режим нагрева.

3. Отложенный старт

— После включения нажмите кнопку «Отложенный старт», чтобы войти в его настройки. На экране по умолчанию отобразится «00:15» на несколько секунд. Повторно нажимайте кнопку (или удерживайте) «Отложенный старт», чтобы увеличить время. Максимальное время отложенного старта составляет 6 часов, по окончании цикла его можно продлить.

— После настройки времени выберите программу, которая запустится позже. Нажмите на кнопку нужной программы и настройте температуру и время, как указано в п. 2.

— После завершения выбора кнопка мигает в течение 3 секунд, что

означает вход в сохраненное рабочее состояние. На экране отобразится обратный отсчет, а индикатор отложенного старта продолжит гореть. В сохраненном рабочем состоянии температуру и время невозможно изменить.

4. Сохранение тепла

После завершения работы аэрогриль издаст звуковой сигнал пять раз, затем устройство переходит в состояние сохранения тепла.

Чтобы запустить подогрев напрямую, следует нажать на кнопку «сохранения тепла».

В устройстве поддерживается постоянная температура 60 градусов, индикаторная лампа сохранения тепла горит до 120 минут, а на экране отображается -bb-. После завершения режима сохранения тепла аэрогриль выключается.

Анализ общих проблем и решение

Что неисправно	Возможные причины	Что делать
Аэрогриль не работает	Аэрогриль не подключен к сети.	Вставьте штепсель в розетку.
Продукты в ковше для жарки не готовы	Слишком большой размер продуктов.	Поместите в ковш для жарки кусочки продуктов меньшего размера, т. к. мелкие ингредиенты легче приготовить.
	Установлена слишком низкая температура.	Повысьте температуру приготовления.
	Времени приготовления недостаточно.	Увеличьте время приготовления.
Продукты прожарены не полностью	Некоторые продукты необходимо переворачивать в процессе приготовления.	В процессе готовки нужно переворачивать продукты верхней стороной вниз или открывая перекрывающие друг друга стороны продуктов.
Не удастся плавно вставить ковш для жарки в аэрогриль	В ковше для жарки слишком много продуктов.	Количество продуктов в ковше для жарки необходимо уменьшить.
Из аэрогриля выходит белый дым	Вы готовите продукты с избыточным количеством жира.	Необходимо уменьшить количество масла или не готовить блюда с большим количеством жира.
	Жир остался в аэрогриле с предыдущего раза.	Обязательно очищайте аэрогриль после каждого использования.
На экране горит 1111, 2222, 3333	Техническая ошибка гриля	Обратитесь в техническую поддержку для ремонта или замены гриля

Контактная информация:
support@valben.ru
+7(812)414-80-00

Гарантийный талон

Наименование товара

Артикул

Дата продажи

Серийный номер

Подпись продавца

Печать продавца

Проверено в моем присутствии, претензий к внешнему виду и комплектации не имею, с правилами эксплуатации и условиями гарантии ознакомлен.

Подпись покупателя

Сведения о ремонте

№	Дата	Наименование работы	Сервис	Мастер	Подпись мастера	Подпись покупателя
1						
2						
3						
4						
5						

Подробная информация по вопросам обслуживания на сайте valben.ru, по телефону 8-812-414-80-00 и по электронной почте support@valben.ru.

Товар сертифицирован

Valben аэрогриль; АРТИКУЛ: VAL-HZF-01-ВК/GR/RD

Производитель: Zhongshan HUAZHUO Technology Co Limited

Адрес: Китай, No.17, Jianye street, jianshe road,nantou town(the first floor of Feng Donghe Building) Zhonshan city,Guangdong

Импортер: ООО «ИНТЕЛФОРМ»

Адрес: 603155, г. Нижний Новгород, ул. М. Горького, дом 195, пом. П40, офис 4