


valben

valben.ru

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ VALBEN ВАФЕЛЬНИЦА ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ

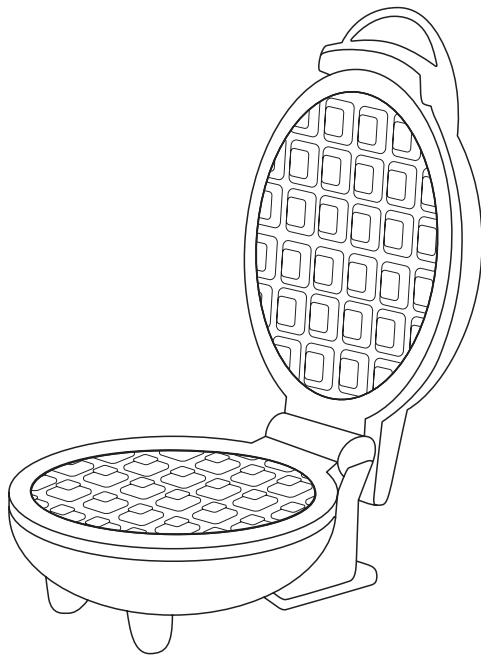

АТИКУЛ: VAL-WP-MK03-GR/BL/BG

valben

Если у вас возникнут трудности с использованием наших товаров, вы можете связаться с нами:

по телефону: **8-812-414-80-00**

или написать на почту: **support@valben.ru**

Мы с удовольствием расскажем про особенности товара и проконсультируем по любым другим вопросам.

ВАЖНЫЕ МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Пожалуйста, прочитайте и сохраните данную инструкцию.

- Перед использованием снимите с прибора все пакеты и упаковку.
- Никогда не оставляйте включенный прибор без присмотра.
- Перед использованием убедитесь, что прибор тщательно очищен.
- Используйте прибор только по назначению. Вафельница Mini Maker предназначена для домашнего использования. Не используйте на открытом воздухе.
- Вафельница нагревается во время работы! Ни в коем случае не прикасайтесь к поверхности для готовки и крышке во время работы прибора. Всегда поднимайте и опускайте крышку за ручку.
- Не поднимайте крышку так, чтобы ваша рука находилась над горячей поверхностью для готовки. Это опасно и может вызвать травму.
- Во избежание риска возгорания, поражения электрическим током или травмы не кладите шнур, вилку или устройство целиком в воду или другие жидкости.
- Устройство не подходит для мытья в посудомоечной машине.
- Не используйте абразивные и агрессивные чистящие средства для очищения вафельницы Mini Maker, это может повредить устройство и антипригарную поверхность.
- Не используйте устройство с поврежденным шнуром, поврежденной вилкой, после того, как устройство вышло из строя, упало или повредилось. Отнесите прибор в ближайший авторизованный сервисный центр для проверки, ремонта или регулировки.
- Запрещается использовать вафельницу Mini Maker возле воды или других жидкостей, мокрыми руками или стоя на мокрой поверхности.
- Не используйте металлическую посуду на поверхности для готовки, это может повредить антипригарное покрытие.
- Вафельница Mini Maker не предназначена для использования людьми (включая детей) с ограниченными физическими, сенсорными или

valben

умственными способностями, либо с недостатком опыта и знаний, если они не получили инструкций по надзору за использованием устройства лицом, ответственным за их безопасность.

- Не ставьте прибор на горячую газовую горелку, электрическую горелку, в нагретую духовку или рядом с ними.
- Будьте осторожны при перемещении прибора, содержащего горячее масло или другие горячие жидкости.
- Использование не рекомендованных производителем насадок может привести к возгоранию, поражению электрическим током или травмам.
- Дайте вафельнице Mini Maker полностью остыть перед перемещением, чисткой или хранением.
- Обеспечьте тщательный присмотр, если рядом с использующимся прибором находятся дети.
- Следите за тем, чтобы шнур не касался горячих поверхностей, не свешивался со стола или рабочей поверхности.
- Всегда выключайте прибор из розетки перед перемещением, чисткой, хранением и между использованием.
- Неправильное использование вафельницы Mini Maker может привести к материальному ущербу или травмам.
- Производитель не несет ответственности за ущерб, вызванный неправильным использованием устройства.
- У этого устройства есть поляризованная вилка. Чтобы снизить риск поражения электрическим током, эту вилку можно вставлять в поляризованную розетку только одним способом. Если вилка не полностью входит в розетку, переверните вилку. Если вилка по-прежнему не подходит, обратитесь к квалифицированному электрику. Не пытайтесь каким-либо образом модифицировать вилку.
- Используйте короткий шнур питания, чтобы снизить риск запутывания или спотыкания о длинный шнур. Если вы используете удлинитель, убедитесь, что электрические характеристики удлинителя не меньше, чем электрические параметры устройства. Если устройство заземленного типа, удлинитель должен быть заземляющим трехжильным шнуром.

ДЕТАЛИ ВАФЕЛЬНИЦЫ MINI MAKER

1. Крышка
2. Ручка крышки
3. Нескользящие ножки

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ВАФЕЛЬНИЦЫ MINI MAKER

- Перед первым использованием удалите весь упаковочный материал и тщательно очистите прибор с помощью мягкого моющего средства и влажной ткани.
- Установите прибор на устойчивую и сухую поверхность. Вставьте шнур в розетку. Индикатор загорится, сигнализируя о том, что Mini Maker нагревается.
- Когда рабочая поверхность достигнет оптимальной температуры приготовления, световой индикатор автоматически погаснет. Теперь вафельница готова к работе!
- Осторожно поднимите крышку за ручку крышки и сбрызните обе поверхности для готовки небольшим количеством кулинарного спрея или масла.
- Выложите или налейте тесто на поверхность для готовки и закройте крышку.
- Когда вафля приготовится по вашему вкусу, осторожно удалите ее с рабочей поверхности с помощью жаропрочных нейлоновых или силиконовых кухонных принадлежностей.
- **ВАЖНО!** Не используйте металлические кухонные принадлежности для удаления или размещения продуктов на поверхности для готовки, это может повредить антипригарное покрытие.
- Когда закончите готовить, отключите вафельницу Mini Maker от сети и дайте ей остыть перед чистой или перемещением.

ЧИСТКА И ОБСЛУЖИВАНИЕ

ВАЖНО! Перед перемещением, очисткой или хранением обязательно дайте устройству полностью остыть. Не погружайте прибор в воду или другие жидкости. Не используйте абразивные чистящие средства для очистки прибора и поверхностей для готовки, это может повредить вафельницу.

valben

- Чтобы вафельница Mini Maker оставалась в идеальном рабочем состоянии, тщательно очищайте прибор после каждого использования. Это предотвратит скопление пищи и масла.
- Отключите вафельницу и дайте ей полностью остыть.
- Используя влажную ткань и мягкие моющие средства, протрите поверхности для готовки и крышку вафельницы. Тщательно промойте ткань и снова протрите.
- Перед хранением тщательно высушите вафельницу.
- Если на поверхности для готовки есть пригоревшие продукты, налейте немного растительного масла и оставьте на 5-10 минут. Протрите поверхность губкой или мягкой щеткой, чтобы удалить остатки пищи. Затем протрите влажной тканью с мягким моющим средством. Тщательно промойте ткань и снова протрите. Если остатки пищи не удалось очистить, налейте растительное масло на поверхность для готовки и оставьте на несколько часов, а затем повторите процесс чистки.

ОСТОРОЖНО

Проблема

1. После нескольких использований еда начинает прилипать к поверхности.

Возможная причина и способы устранения

- Вероятно, на поверхности для готовки скопились пригоревшие остатки пищи. Это нормально, особенно при использовании сахара в рецептах.
- Дайте вафельнице полностью остыть, налейте немного растительного масла и оставьте на 5-10 минут. Протрите поверхность губкой или мягкой щеткой, чтобы удалить остатки пищи. Затем протрите влажной тканью с мягким моющим средством. Тщательно промойте ткань и снова протрите. Если остатки пищи не удалось очистить, налейте растительное масло на поверхность для готовки

и оставьте на несколько часов, а затем повторите процесс чистки.

Проблема

2. Световой индикатор не включается, а поверхность для готовки не нагревается.

Возможная причина и способы устранения

- Убедитесь, что шнур питания вставлен в розетку.
- Убедитесь, что сетевая розетка работает правильно.
- Убедитесь, не произошло ли отключение электроэнергии в вашем доме, квартире или здании.
- Если шнур вставлен в розетку, розетка работает правильно и электричество в помещении не отключено, отнесите прибор в ближайший авторизованный сервисный центр для проверки, ремонта или регулировки.

Товар сертифицирован 
Valben вафельница Mini Maker;

АРТИКУЛ: VAL-WP-MK03-GR/BL/BG

Производитель: Ningbo Weapon Electric Appliance Co., Ltd

Адрес: Китай, NO.66 JingYuan Road, Xiaoan Street, Ningbo Cixi City, Zhejiang Province

Импортер: ООО «ИНТЕЛФОРМ»

Адрес: 603155, г. Нижний Новгород, ул. М. Горького, дом 195, пом. П40, офис 4

valben

Гарантийный талон

Наименование товара
_____Артикул
_____Дата продажи
_____Серийный номер
_____

Печать продавца

Проверено в моем присутствии, претензий к внешнему виду и комплектации не имею, с правилами эксплуатации и условиями гарантии ознакомлен.

Подпись покупателя

Сведения о ремонте

№	Дата	Наименование работы	Сервис	Мастер	Подпись мастера	Подпись покупателя
1						
2						
3						
4						

Подробная информация по вопросам обслуживания на сайте valben.ru, по телефону **8-812-414-80-00** и по электронной почте support@valben.ru.

Контактная информация:
support@valben.ru
+7(812)414-80-00

 **valben**
 **valben.ru**

valben.ru

valben

valben.ru

välbe – благополучие на шведском,

поэтому мы в **valben** хотим, чтобы в каждом доме царила неповторимая атмосфера уюта, благополучия и любви. Мы с трепетом относимся к каждому продукту, чтобы сделать ваши дни **ярче** **практичнее** **вкусней** **полезней** **спокойнее** **чище** **теплее** **комфортней** проще говоря, **лучше**



valben.ru



valben