


valben

**РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
VALBEN ГИДРОМАССАЖНАЯ
ВАННОЧКА ДЛЯ НОГ**

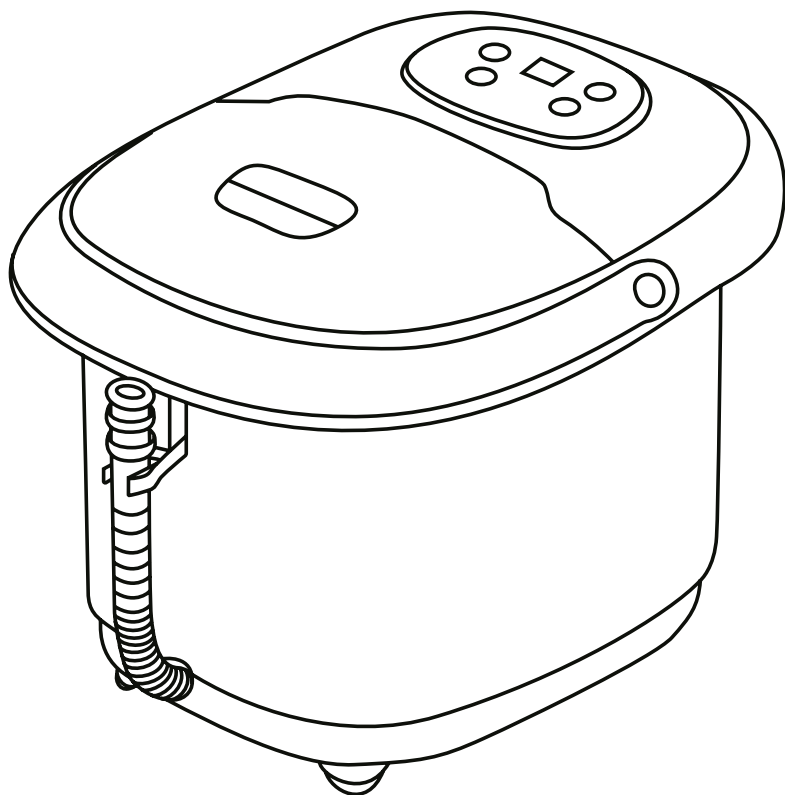

АРТИКУЛ: VAL-KW529C

Если у вас возникнут трудности с использованием наших товаров, вы можете связаться с нами:

по телефону: **8-812-414-80-00**

или написать на почту: **support@valben.ru**

Мы с удовольствием расскажем про особенности товара и проконсультируем по любым другим вопросам.

ВАЖНЫЕ МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Пожалуйста, прочитайте и сохраните данную инструкцию.

- Следите за тем, чтобы шнур питания устройства не был мокрым или влажным во время работы. Поместите его так, чтобы его нельзя было раздавить или повредить.
- **НЕ используйте** гидромассажную ванночку для ног (далее также именуемую «устройство») без воды.
- Держите кабель питания вдали от горячих поверхностей.
- Не выполняйте никаких ремонтных работ на устройстве. Все ремонтные работы должны выполняться производителем, его сервисным агентом или специалистом с аналогичной квалификацией.
- Отключите устройство от сети перед его заполнением водой или чисткой.
- Во избежание риска получения травмы как можно скорее обратитесь по вопросу замены неисправных вилок питания и/или кабелей устройства к квалифицированному специалисту либо в наш отдел обслуживания клиентов.
- Устройство не предназначено для использования детьми или другими лицами без помощи или надзора, если их физические, сенсорные или умственные способности не позволяют им безопасно использовать устройство. Не допускайте, чтобы дети играли с устройством
- Проконсультируйтесь с врачом перед использованием гидромассажной ванночки для ног, если вы страдаете воспалением вен, варикозным расширением вен, отечностью ног или сыпью на ногах.
- Будьте осторожны, если у вас пониженная чувствительность к теплу. Вы можете не отдавать себе отчета, насколько сильно может нагреваться опорная пластина для ног.
- Никогда не эксплуатируйте устройство с заблокированными отверстиями для впуска воздуха. Следите за тем, чтобы отверстия для впуска воздуха на устройстве не засорились пылью, волосами и т. д.
- Не стойте в гидромассажной ванночке для ног или на ней. Используйте устройство только в положении сидя.
- Никогда не эксплуатируйте гидромассажную ванночку для ног дольше 20 минут. Устройство не предназначено для длительного непрерывного использования. Дайте устройству достаточно остыть, прежде чем использовать его снова.
- Не используйте пенообразующие добавки для ванн. Соответствующие добавки для гидромассажных ванн можно приобрести в специализированных магазинах.
- Не засыпайте во время использования гидромассажной ванночки для ног.
- Никогда не используйте устройство во время сна.

Настоящая гидромассажная ванночка для ног предназначена для личного домашнего использования. Ее функция заключается только в водных процедурах и массаже ног. Она не подходит ни для каких других целей. Она не предназначена для использования в медицинской/терапевтической или коммерческой сферах.

КОМПЛЕКТАЦИЯ УСТРОЙСТВА

- Цифровая панель
- Крышка
- Слив воды
- Беспроводной роликовый массажер
- Руководство по эксплуатации

ХАРАКТЕРИСТИКИ УСТРОЙСТВА

- Напряжение: 220-240 В
- Частота сети: 50/60 Гц
- Мощность: 500 Вт
- Размер: 400x350x260 мм
- Вес нетто: 1,7 кг
- Время непрерывной работы: 20 минут.

Время непрерывной работы (ВНР) определяет, как долго устройство может работать без перегрева и повреждения двигателя. После того, как устройство проработало в течение этого времени, его необходимо выключить, пока двигатель не остынет.

ФУНКЦИИ ГИДРОМАССАЖНОЙ ВАННЫ



- ⏻ КНОПКА ВЫКЛЮЧЕНИЕ/ВКЛЮЧЕНИЕ
- 🌡 РЕГУЛИРОВКА ТЕМПЕРАТУРЫ
- 🫧 ФУНКЦИЯ ГИДРОМАССАЖА
- 🕒 ТАЙМЕР РАБОТЫ

- 1. Гидромассаж:** воздух, выходящий из воздушных форсунок, обеспечивает образование в воде воздушных пузырьков, которые приятно и мягко массируют ступни. Вы можете выбрать режим работы массажера ванночки с функцией гидромассажа или без нее, нажав кнопку 🫧.
- 2. Нагрев:** технология нагрева нагревает воду внутри и поддерживает постоянную температуру воды. Контролируйте степень нагрева с помощью кнопки 🌡. Процесс нагрева может занять до 10 минут.
- 3. Массаж:** ролики для ступней с массажными насадками создают за счет своей вибрации приятный массажный эффект. Вы можете перемещать ступни по роликам вперед и назад во время водных процедур.
- 4. Таймер:** нажмите кнопку 🕒 для установки таймера.

НАСТРОЙКА

- Поставьте гидромассажную ванночку для ног на пол перед стулом.
- Нажмите кнопку ON (ВКЛ) для включения устройства
- Нажмите кнопку гидромассажа, чтобы включить функцию гидромассажа. Нажмите эту же кнопку еще раз, чтобы отключить этот режим.
- Нажмите кнопку регулировки температуры, чтобы задать температуру воды.

- Цифровая панель в верхней части показывает уровень температуры воды.
- Нажмите кнопку таймера, чтобы установить время работы ванночки.

Внимание!

- Старайтесь не допустить перелива воды выше заданного уровня. В противном случае во время процедуры вода может переливаться через край.
- После заполнения устройства водой, подключите устройство к источнику питания.
- Наполните ванну теплой водой.
- Примечание: функция нагрева не предназначена для нагрева холодной воды, она должна просто поддерживать температуру воды.
- Не превышайте максимальное время работы устройства — 20 минут! В противном случае устройство может быть непоправимо повреждено. Есть опасность перегрева.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ

- Данным устройством могут пользоваться дети в возрасте от 8 лет и старше, а также лица с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями или с недостаточным опытом и знаниями, если они находятся под присмотром или если они прошли инструктаж по безопасному использованию устройства и осознают связанные с этим опасности.
- Не допускайте, чтобы дети играли с устройством. Чистка и обслуживание не должны производиться детьми без присмотра.

ПОСЛЕ ВАННЫ ДЛЯ НОГ


- Выключите устройство нажатием кнопки вкл/выкл и выньте вилку из розетки.
- Осторожно слейте воду через сливную трубку, которая установлена на задней панели устройства.
- Затем немного отдохните.

ОЧИСТКА ВАННЫ

- Перед началом чистки устройства отключите его от сети.
- Перед чисткой дайте устройству остыть.
- Никогда не погружайте устройство в воду или другие жидкости для его мытья/чистки.

Внимание!

- Не используйте агрессивные чистящие средства или растворители. Они могут повредить покрытие устройства.
- Не пользуйтесь устройством без воды.

Товар сертифицирован 
Valben гидромассажная ванночка для ног;
АРТИКУЛ: VAL-KW529C
Производитель: Shing Lung Co., Limited
Адрес: Китай, No. 3 Lane 4 Longshan Street, Longshan Village, Daling Shan Town, Don-GuanCity, Guang Dong Province
Импортер: ООО «ИНТЕЛФОРМ»
Адрес: 603155, г. Нижний Новгород, ул. М. Горького, дом 195, пом. П40, офис 4

Гарантийный талон

Наименование товара
_____Артикул
_____Дата продажи
_____Серийный номер
_____Подпись продавца
_____

Печать продавца

Проверено в моем присутствии, претензий к внешнему виду и комплектации не имею, с правилами эксплуатации и условиями гарантии ознакомлен.

Подпись покупателя

Сведения о ремонте

№	Дата	Наименование работы	Сервис	Мастер	Подпись мастера	Подпись покупателя
1						
2						
3						
4						
5						

valben

valben.ru

välbe – благополучие на шведском,

поэтому мы в **valben** хотим, чтобы в каждом доме царила неповторимая атмосфера уюта, благополучия и любви. Мы с трепетом относимся к каждому продукту, чтобы сделать ваши

дни **ярче** **практичнее** **вкусней** **полезней** **спокойнее** **чище** **теплее**
комфортней проще говоря, **лучше**



valben.ru



valben