


Мини-холодильник VALBEN

Перед тем, как использовать устройство,
пожалуйста, прочитайте инструкцию.

Если у вас возникнут трудности или вопросы свяжитесь с нами: по телефону: **8 (812) 414 80 00**,
по почте: **support@valben.ru**.
Мы расскажем про особенности товара и проконсультируем по любым другим вопросам.

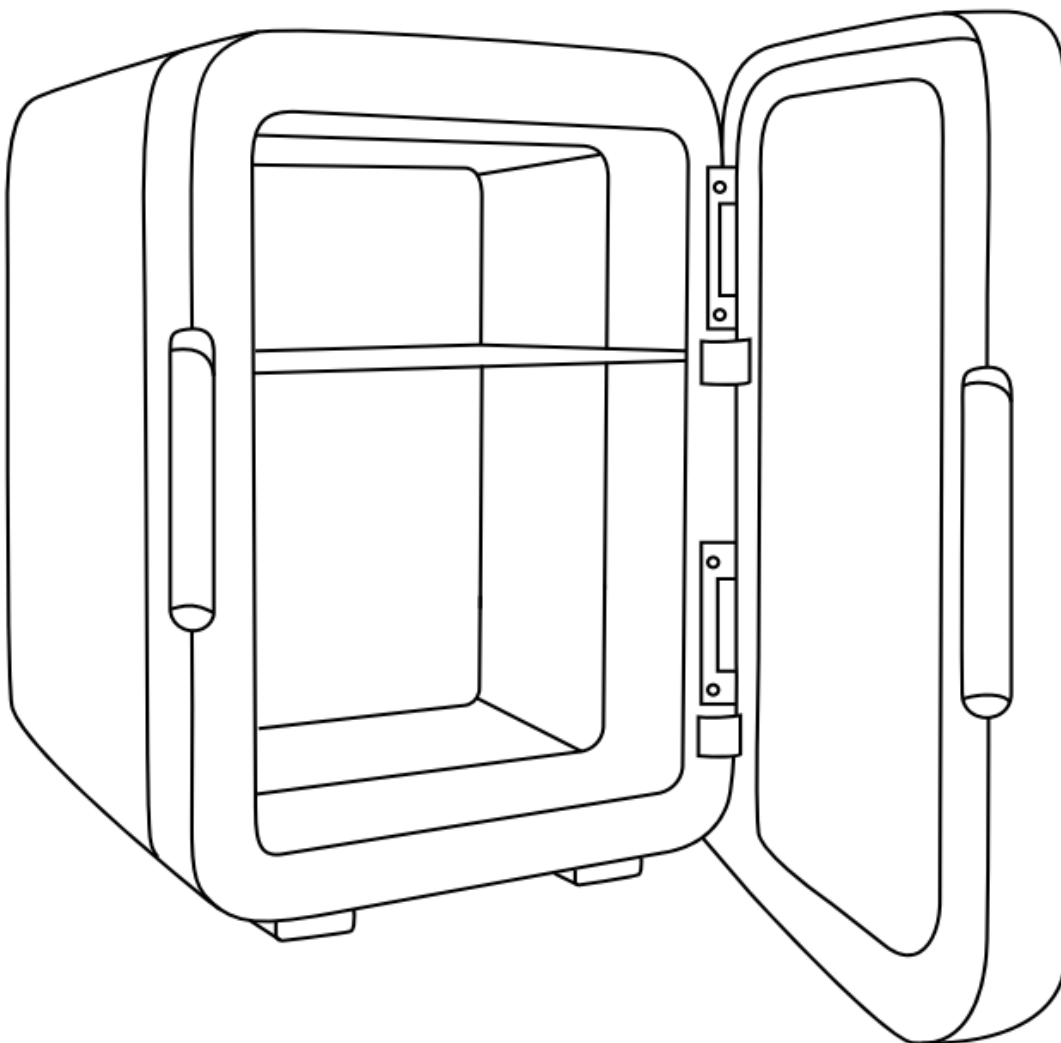

Технические параметры

Работа на переменном токе	220В, 50Гц, 50 Вт
Работа на постоянном токе	12В, 3,5 Гц, 42 Вт
Вместимость	4 литра
Габариты	245x235x170 мм
Переносной	Да, может работать от прикуривателя

Меры предосторожности

Термоэлектрический холодильник VALBEN предназначен только для хранения продуктов и косметики.

При установке, со всех сторон холодильника необходимо предусмотреть свободное пространство для нормальной работы системы отвода тепла.

В виду особенностей конструкции термоэлектрических элементов устройство нельзя размещать в теплом помещении (выше 25° С).

Обычно степень охлаждения в камере холодильника на 15-20 °С ниже температуры окружающей среды, но это зависит от ряда факторов самой окружающей среды.

Также можно использовать холодильник не только для охлаждения, но и для нагрева до +65 °С, чтобы разогревать еду или детское питание.

ВЫБОР РЕЖИМА РАБОТЫ

Охлаждение

Установите ползунковый переключатель в положение «COOL», начнется процесс охлаждения, при этом загорится зеленый свет.

Нагрев

Установите ползунковый переключатель в положение «WARM», начнется процесс нагрева, при этом загорится красный свет.

Отключение

Установите ползунковый переключатель в положение «OFF» и холодильник отключится.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

1. Электрошнуры и разъемы прикуривателя должны содержаться в чистоте.

Мелкие частицы грязи в розетке или на вилке могут повлиять на работу устройства.

2. Необходима периодическая чистка вентиляционных отверстий двигателя, вентилятора и панели управления. Для чистки лопастей вентилятора и вала двигателя можно воспользоваться кистью или щеткой с мягкой щетиной

3. Чистить можно только выключенный холодильник.

4. Протирать внутреннюю часть холодильника рекомендуется теплой влажной тряпочкой или губкой. Не используйте разъедающие или порошковые абразивные чистящие средства. Подойдет мягкий мыльный раствор.

5. Если пятна и запахи остаются, в моющий раствор можно добавить бытовой отбеливатель или пищевую соду. После промывки оставьте крышку открытой на несколько часов, чтобы внутренняя часть полностью просохла.

Совет: можно поставить внутрь холодильника небольшую емкость с пищевой содой или древесным углем, чтобы устранить неприятные запахи.

Правила использования

Перед изменением рабочего режима выключатель питания следует установить в положение «OFF» (ВЫКЛ.) и включить устройство не ранее, чем через 5 минут.

Техника безопасности

1. Не устанавливайте холодильник под прямыми солнечными лучами.
2. Не нарушайте воздушный поток в устройстве.
3. Нельзя наливать воду непосредственно внутрь холодильника.
4. Не погружайте холодильник в воду.
5. Холодильник должен работать в хорошо проветриваемом, не влажном помещении.
6. Избегайте падения холодильника.
7. Держите холодильник вдали от огня или легковоспламеняющихся веществ.
8. Не храните в холодильнике сырое мясо, птицу, рыбу. Холодильник предназначен для готовой еды и напитков.
9. Не устанавливайте устройство рядом с источниками воды, например, в ванной, возле умывальника, кухонной раковины, во влажном подвале, возле бассейна и т. д.
10. Не используйте какие-либо аксессуары или приспособления, кроме рекомендованных производителем.
11. Нельзя находиться в течение длительного времени возле холодильника со звуковыми устройствами: усилителем, наушниками или динамиками. Холодильник может спровоцировать высокий уровень громкости. При ощущении потери слуха или звона в ушах, следует обратиться к отоларингологу.
12. Не размещайте рядом с холодильником источники тепла: радиаторы, обогреватели и прочие бытовые электроприборы, выделяющие тепло.
13. Следует подключать его к источнику питания только того типа, который соответствует инструкции по эксплуатации или параметрам, указанным на маркировке устройства.
14. Шнур питания устройства должен быть выдернут из розетки, если оно не используется в течение длительного периода.
15. Необходимо следить за тем, чтобы на холодильник не падали предметы, а жидкости не проникали внутрь корпуса через отверстия.
16. Не допускайте, чтобы маленькие дети играли с холодильником.
17. Следует обратиться за помощью квалифицированного специалиста в следующих ситуациях:
 - повреждены шнур питания или вилка,

- на устройство упали предметы или пролилась жидкость,
- устройство было оставлено под дождем,
- устройство стало работать с перебоями или демонстрирует заметные изменения в характеристиках,
- устройство упало или был поврежден корпус.

Утилизация

Холодильник утилизируется как и любая другая бытовая техника. Уточните, какие службы принимают на переработку бытовую технику в вашем городе.

Гарантия и возврат

1. **Гарантия — 1 год.** На устройство выдается гарантия на отсутствие дефектов материалов и изготовления в течение одного года с даты первоначальной покупки. В течение этого периода можно отремонтировать холодильник по гарантии или заменить деталь или элемент, в которых был обнаружен дефект, по усмотрению производителя.
2. **Возврат и ответственность.** Однако ответственность за расходы, связанные с возвратом устройства изготовителю, несет покупатель. Если требуемой детали или компонента нет в наличии, они будут заменены на аналогичные с той же или более высокой стоимостью. В случае замены холодильника на новый по гарантии, прежний должен быть возвращен производителю.
3. **Соблюдение инструкций.** Настоящая гарантия не распространяется стандартный износ, использование устройства с нарушением приложенных инструкций, а также на его повреждение в результате происшествия, модификации, неправильного или ненадлежащего использования. Настоящая гарантия распространяется только на первоначального покупателя-потребителя или получателя холодильника в качестве подарка.
4. **Сохранение чека и аккуратное использование.** Сохраните оригинал товарного чека, поскольку для предъявления претензии по гарантии потребуются подтверждение покупки. Гарантия аннулируется, если устройство использовалось не для бытового домашнего назначения, а в иных целях или работало на напряжении и от источника питания с параметрами, отличающимися от указанных на маркировке (например, 120 В~60 Гц).
5. **Отказ в гарантии.** Также отклоняются все претензии в отношении особых,случайных и косвенных убытков, вызванных явным или подразумеваемым нарушением условий гарантии. Вся ответственность ограничивается стоимостью приобретения.
6. **Данные холодильника.** Для более быстрого обслуживания следует сообщить модель, тип и серийные номера, указанные на устройстве.

Гарантийный талон

Наименование товара

Артикул

Дата продажи

Серийный номер

Подпись продавца

Печать продавца

Проверено в моем присутствии, претензий к внешнему виду и комплектации не имею, с правилами эксплуатации и условиями гарантии ознакомлен.

Подпись покупателя

Сведения о ремонте

№	Дата	Наименование работы	Сервис	Мастер	Подпись мастера	Подпись покупателя
1						
2						
3						
4						
5						

Подробная информация по вопросам обслуживания на сайте valben.ru, по телефону 8-812-414-80-00 и по электронной почте support@valben.ru.

Товар сертифицирован

Valben мини-холодильник; Артикул: VAL-FR-4W/R

Производитель: Zhongshan HUAZHUO Technology Co Limited

Адрес: Китай, No.17, Jianye street, jianshe road, nantou town (the first floor of Feng Donghe Building) Zhonshan city, Guangdong

Импортер: ООО «ИНТЕЛФОРМ»

Адрес: 603155, г. Нижний Новгород, ул. М. Горького, дом 195, пом. П40, офис 4