


valben

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ VALBEN ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ АЭРОГРИЛЬ

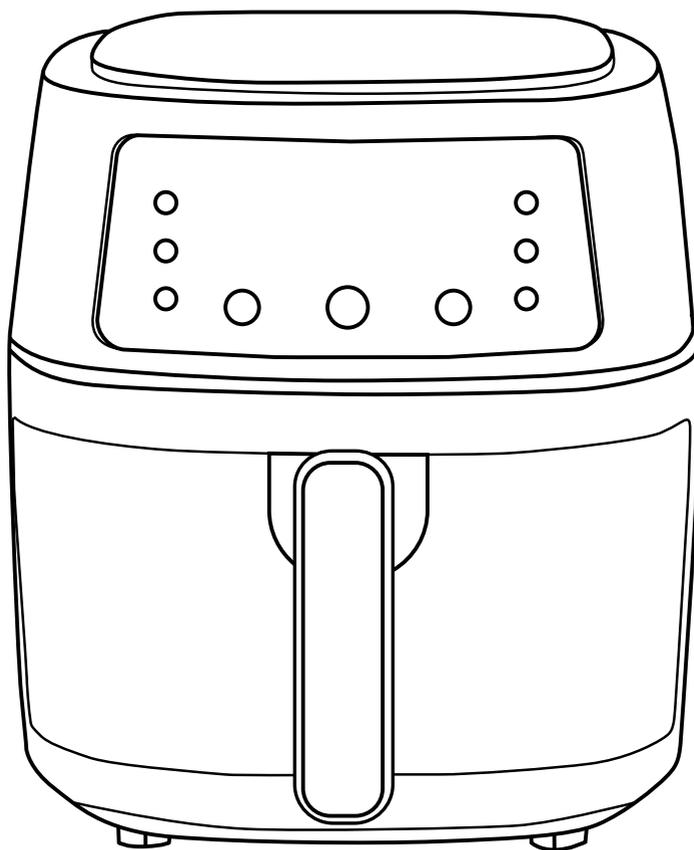

АРТИКУЛ: VAL-HZF-02/03/04

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:

ВНИМАТЕЛЬНО ПРОЧИТАЙТЕ ЭТО РУКОВОДСТВО И СОХРАНИТЕ ЕГО ДЛЯ ДАЛЬНЕЙШЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

Если у вас возникнут трудности с использованием наших товаров, вы можете связаться с нами:

по телефону: **8-812-414-80-00**

или написать на почту: **support@valben.ru**

Мы с удовольствием расскажем про особенности товара и проконсультируем по любым другим вопросам.

ОПИСАНИЕ:

Аэрогриль предназначен для домашнего использования, он не подходит для столовых, отелей и прочих нежилых помещений.

В аэрогриле можно приготовить: курицу и куриные крылышки, картофель, креветки, выпечку, орехи.

ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ:


- Не погружайте аэрогриль в воду и не мойте его под краном, так как в корпусе имеются электронные компоненты и нагревательные элементы, чтобы не случилось короткого замыкания.
- Не прикасайтесь мокрыми руками к включенному устройству или работать с панелью управления.
- Не наливайте масло или какую-либо жидкость в жарочную корзину.
- Все продукты в жарочной корзине не должны выходить за самую верхнюю индикаторную линию, чтобы не соприкоснуться с нагревательными элементами. Обгоревшие продукты будут выделять запах и дым.
- Не закрывайте отверстия для воздухообмена во время работы устройства.
- Не наливайте масло в жарочную корзину, так как это может стать причиной возгорания.
- Не прикасайтесь к внутренним частям устройства во время его работы.
- Не используйте аэрогриль, если вилка, сетевой шнур или другие части устройства повреждены. Поврежденный шнур питания или вилка должны быть заменены производителем или специалистом отдела технического обслуживания от производителя.
- Соблюдайте осторожность, когда вынимаете жарочную корзину из горячего гриля, чтобы не обжечься.
- Не допускайте маленьких детей до аэрогриля, пока он работает.
- Воздуховыпускное отверстие устройства нагревается во время работы.
- Держите блок питания и аэрогриль вдали от источника тепла, легковоспламеняющихся материалов, таких как скатерти или шторы.
- Не подключайте устройство к внешнему выключателю с таймером.
- Убедитесь, что напряжение устройства соответствует напряжению в вашей местной электросети, а заземленная розетка подходит к вилке по размеру.
- Не устанавливайте аэрогриль на стену или на другие электроприборы. Соблюдайте дистанцию не менее 10 см.
- Не кладите никакие предметы на устройство.
- Немедленно отключите устройство от сети, если увидите, что из него выходит черный дым. Не перемещайте устройство и жарочную корзину, пока дым не исчезнет.
- Не используйте устройство для целей, которые не упомянуты в руководстве.

ПОДГОТОВКА К ИСПОЛЬЗОВАНИЮ:

1. Удалите с аэрогриля и шнура все упаковочные материалы, наклейки и этикетки.
2. Промойте жарочную корзину и решетку для готовки на пару в горячей воде жидким моющим средством и губкой.
3. Протрите устройство изнутри и снаружи чистой тканью.
4. Поставьте аэрогриль на устойчивую термостойкую поверхность

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ:

1. Поместите решетку в жарочную корзину, поместите продукты на решетку, затем задвиньте жарочную корзину обратно в аэрогриль.
2. Нажмите кнопку включения.

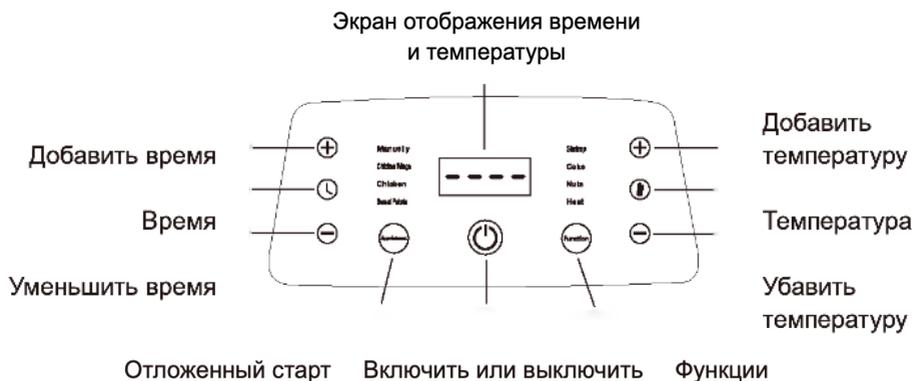

3. Нажмите кнопку выбора функции (Function), выберите нужную функцию:
 - Мультиповар,
 - Куриные крылышки,
 - Курица,
 - Картофель,
 - Креветки,
 - Выпечка,
 - Орехи,
 - Подогрев,
 и она запустится автоматически через 3 секунды.
4. **«Мультиповар» (Manually).** Если вы выбрали функцию “Мультиповар” вы можете самостоятельно настроить температуру и время.
5. **Прервать процесс.** Если необходимо прервать процесс готовки, зажмите кнопку включения на 3 секунды; если необходимо продолжить готовку, повторите настройку температуры и времени с помощью кнопок, как описано выше. Если достаточно приостановить готовку, чтобы перемешать блюдо или добавить ингредиенты, просто достаньте чашу, аэрогриль поставит приотворление на паузу и продолжит после установки чаши.
6. **Перевернуть продукты.** Если нужно перевернуть ингредиенты в процессе приготовления, возьмитесь за ручку и извлеките жарочную корзину из аэрогриля. Переверните, продукты или встряхните корзину, а затем задвиньте ее обратно в аэрогриль. Будьте осторожны при вытаскивании жарочной корзины из аэрогриля.
7. **Готовность.** Когда блюдо будет готово, таймер подаст сигнал. В этом случае вытащите жаропрочную корзину из аэрогриля и поставьте ее на термостойкую столешницу.
8. **«Подогрев» (Insulation).** Если нужно подогреть, выберите в меню функцию «Подогрев», и она запустится автоматически через 3 секунды.

- 9. «Отложенный старт» (Appointment).** Если нужно запустить аэрогриль позже, используйте функцию «Отложенный старт». И настройте время и температуру.
- 10. Выключение.** Для выключения нажмите и удерживайте кнопку включения/выключения в течение 3 секунд, чтобы отключить питание.

ОЧИСТКА И ХРАНЕНИЕ:

1. Отключите устройство от сети и убедитесь, что оно полностью остыло.
2. Корзину можно очищать примерно через 30 минут после остывания.
3. Извлеките решетку при очистке.
4. Не очищайте изделие, внутреннюю жарочную корзину и решетку металлическими мочалками или абразивными чистящими средствами, так как они могут повредить антипригарное покрытие.
5. Убедитесь, что все детали чистые и сухие.

ЕСЛИ АЭРОГРИЛЬ НЕ РАБОТАЕТ ДОЛЖНЫМ ОБРАЗОМ:

Свяжитесь с нами, если у вас имеются какие-либо вопросы или информация, требующие обслуживания и консультации.

Данный раздел поможет вам решить большинство проблем, которые могут возникнуть при использовании аэрогриля.

Вопрос	Возможная причина	Предполагаемое решение
Аэрогриль не работает	Аэрогриль не подключен к сети.	Вставьте штепсель в розетку.
Продукты в ковше для жарки не готовы	Слишком большой размер продуктов в ковше для жарки.	Поместите в ковш для жарки кусочки продуктов меньшего размера, так как мелкие ингредиенты легче приготовить.
	Установлена слишком низкая температура.	Повысьте температуру приготовления.
	Время приготовления недостаточно.	Увеличьте время приготовления.
Продукты прожарены не полностью	Некоторые продукты необходимо переворачивать в процессе приготовления.	В процессе готовки нужно переворачивать продукты верхней стороной вниз или открывая перекрывающие друг друга стороны продуктов.
Не удается плавно вставить ковш для жарки в аэрогриль	В ковше для жарки слишком много продуктов.	Количество продуктов в ковше для жарки не должно превышать максимальное указанное значение.

valben

Из аэрогриля выходит белый дым	Вы готовите продукты с избыточным количеством жира.	При приготовлении жирной пищи в аэрогриль будет просачиваться большое количество масла. Из масла выделяется белый дым, и мультигриль нагревается, но это не влияет на конечный результат.
	Жир, использованный в последний раз, остается в аэрогриле.	Обязательно очищайте аэрогриль после каждого использования.



Товар сертифицирован

Valben аэрогриль электрический со съемной чашей,

Артикул: VAL-HZF-02/03/04

Производитель: Zhongshan HUAZHUO Technology Co., Limited

Адрес: Китай, No.17, Jianye street, jianshe road, nantou town (the first floor of Feng Donghe Building) Zhongshan city, Guangdong

Импортер: ООО «ЮНИКОРН ГУДС»

Адрес: 603155, г. Нижний Новгород, ул. М. Горького, дом 195, пом. П40, офис 5

Контактная информация:
support@valben.ru
+7(812)414-80-00

Гарантийный талон*


Наименование товара _____

Артикул _____

Дата продажи _____

Серийный номер _____

Подпись продавца _____



Печать продавца

Проверено в моем присутствии, претензий к внешнему виду и комплектации не имею, с правилами эксплуатации и условиями гарантии ознакомлен.

Подпись покупателя _____

Сведения о ремонте

№	Дата	Наименование работы	Сервис	Мастер	Подпись мастера	Подпись покупателя
1						
2						
3						
4						
5						

*Гарантия от производителя составляет 1 (один) год, при условии, что изделие используется в строгом соответствии с настоящим руководством по эксплуатации и применимыми техническими стандартами.

Подробная информация по вопросам обслуживания на сайте valben.ru, по телефону 8-812-414-80-00 и по электронной почте support@valben.ru.

valben

valben.ru

välbe – благополучие на шведском,

поэтому мы в **valben** хотим, чтобы в каждом доме царил неповторимая атмосфера уюта, благополучия и любви. Мы с трепетом относимся к каждому продукту, чтобы сделать ваши

дни **ярче** **практичнее** **вкусней** **полезней** **спокойнее** **чище** **теплее**

комфортней проще говоря, **лучше**

@valben.ru

 **valben**