


РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ VALBEN АВТОМАТИЧЕСКАЯ КОРМУШКА

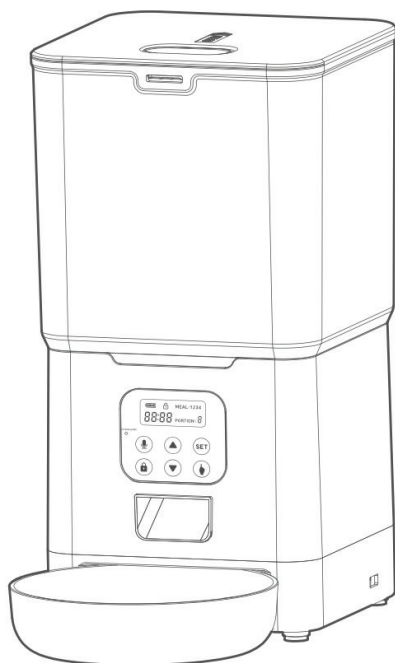

АРТИКУЛ: VAL-PAF-A06-BK/WH

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:

**ВНИМАТЕЛЬНО ПРОЧИТАЙТЕ ЭТО РУКОВОДСТВО
И СОХРАНИТЕ ЕГО ДЛЯ ДАЛЬНЕЙШЕГО
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ**

Если у вас возникнут трудности с использованием наших товаров, вы можете связаться с нами:

по телефону: **8-812-414-80-00**

или написать на почту: **support@valben.ru**

Мы с удовольствием расскажем про особенности товара и проконсультируем по любым другим вопросам.

ОПИСАНИЕ:

Автоматическая кормушка Valben предназначена только для кормления взрослых собак и кошек, которые могут дотянуться до лотка с кормом. Для щенков малых и средних пород, котят и животных с физическими ограничениями кормушка не подходит.

КОМПЛЕКТАЦИЯ:

1. Автоматическая кормушка для домашних животных
2. Блок питания на 5 В постоянного напряжения
3. Кабель питания USB
4. Мешочек с влагопоглотителем
5. Миска из нержавеющей стали
6. Держатель миски
7. Руководство пользователя

Кормушка Valben работает от розетки и от батареек. Понадобится 3 алкалиновые батарейки типа D. Батарейки в комплект не входят.

Температура эксплуатации: -20 °C — 85 °C/-4 °F-185 °F

Рабочий ток: на вход 100–240 В переменного тока, на выход — 5 В постоянного тока.

ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ:

Чтобы избежать потенциальных травм и не навредить своему питомцу, необходимо соблюдать правила техники безопасности:

- Не погружайте панель управления в воду, так как базовый модуль состоит из электронных компонентов и может произойти замыкание. Шнур и вилка тоже должны быть всегда сухими.
- Не кладите какие-либо предметы сверху на кормушку.
- Не допускайте, чтобы маленькие дети играли с кормушкой или рядом с ней, чтобы в кормушку не попали посторонние предметы.
- Не используйте кормушку вне помещения, только в доме.
- Не используйте влажные и консервированные корма. Кормушка подходит только для сухих.
- Не разбирайте кормушку. Разрешена разборка только тех деталей, которые указаны в инструкции.
- Не вставляйте пальцы в канал выхода корма.

ОБОЗНАЧЕНИЯ:

valben



ИСПОЛЬЗОВАНИЕ:

Используйте кормушку только по прямому назначению — кормить питомца, когда вас нет дома.

Не позволяйте домашним животным грызть кормушку. Если вы опасаетесь за шнур питания, приобретите в хозяйственном магазине кабель-канал (защитный кожух из жесткого пластика) для защиты шнура питания.

ПОДГОТОВКА:

Установите кормушку на ровной поверхности. Убедитесь, что устройство не упадет во время использования.

Чтобы установить держателя для миски. Выньте держатель для миски и миску из емкости для корма и установите их, как на картинке: сначала вставить друг в друга, а потом прикрепить к корпусу под канал выдачи корма.

Установка мешочка с влагопоглотителем

Мешочек с влагопоглотителем позволяет удалить влагу и запах внутри емкости, защитить корм для домашних животных от окисления, чтобы он всегда оставался свежим.

Установите мешочек в специальный отсек, как показано на картинке. Для лучшего антиоксидантного эффекта отрывайте герметичную пленку снаружи упаковки только при использовании.

ПОДКЛЮЧЕНИЕ:

Убедитесь, что шнур и вилка сухие, до того, как подключить устройство.

1. Вставьте блок питания на 5 В в розетку. Вставьте вилку кормушки в электрическую розетку.
2. Откройте отсек для батареек в нижней части устройства и вставьте 3 щелочные батарейки типа D (не входят в комплект) на случай перебоев в работе.
3. ЖК-дисплей автоматически включится, указывая на то, что кормушка включена.

Если вы уезжаете надолго, обратите внимание на индикатор батареи: если он мигает или выдается звуковой сигнал, пора заменить батарейки на новые. Используйте только те приспособления, которые рекомендованы или продаются производителем.

НАПОЛНЕНИЕ КОРМОМ:

Заполните емкость для корма сухим кормом для домашних животных. Закройте крышку, и она защелкнется под действием силы тяжести.

valben

Требования к корму:

- размер гранулы корма должен составлять 2–10 мм/0,07–0,4 дюйма в диаметре;
- используется только сухой корм.

РАБОТА С ПАНЕЛЬЮ И УСТАНОВКА ГРАФИКА КОРМЛЕНИЯ

Убедитесь, что панель управления разблокирована и горит индикатор «разблокировано». Для этого нужно нажать кнопку «Блокировка». Панель управления автоматически блокируется после 20 секунд бездействия.



- 1. Запись команды.** Чтобы записать голосовую команду для питомца, нажмите и удерживайте кнопку «Запись» в течение 2 секунд. Когда индикатор работы микрофона станет красным, а динамик выдаст одиночный звуковой сигнал, можно записывать сообщение до 10 секунд. Запись закончится, когда вы отпустите кнопку. Затем прозвучит два звуковых сигнала, что запись сохранена.

2. **Настройка системного времени.** В разблокированном состоянии нажмите кнопку настройки, чтобы выставить время. Когда значение часа начнет мигать, стрелками установите нужное время. Нажмите кнопку еще раз, чтобы установить минуты.
3. **Установка времени кормления.** Нажмите кнопку настройки еще раз, чтобы установить время выдачи 1-го блюда, значение «MEAL 1» и «час» начнут мигать. В этот момент нажмите стрелки управления, чтобы настроить «час» времени подачи первого блюда. Таким же образом установите минуты.
4. **Установка порции.** Нажмите кнопку настройки еще раз, чтобы установить «Порцию» (Portion) для 1-го блюда, значение «MEAL 1». Значение «порция» начнет мигать, в этот момент стрелками настройте нужный объем корма для первого блюда (максимально — 24 ч. л. /125 мл). Рекомендуемый размер корма варьируется от 2-10 мм/0,07-0,4 дюйма в диаметре. Чтобы установить несколько приемов пищи, повторяйте по той же схеме, через нажатие кнопки «Настройки»: сначала время, потом порция. Кормушка рассчитана на 4 приема пищи в день. По окончании настройки, нажмите кнопку «Настройки» еще раз и ждите блокировки экрана.
5. **Ручная выдача корма.** В разблокированном состоянии панели, нажмите кнопку «Ручная подача корма».

ОТКЛЮЧЕНИЕ, РАЗБОР И ОЧИСТКА:

Отключение

Обязательно отключите устройство от сети, если оно не используется, перед установкой или снятием деталей, перед очисткой устройства.

Когда вынимаете вилку из розетки, беритесь за вилку, а не за шнур, чтобы не повредить соединение. Если шнур или вилка повреждены, не включайте устройство и обратитесь в центр обслуживания клиентов.

Использованные батарейки необходимо утилизировать в соответствии с государственными нормативами. Если кормушка не используется в течение длительного времени, извлеките батарейки, чтобы предотвратить вытекание электролита.

Разбор и очистка

Рекомендуется регулярно разбирать и чистить кормушку, чтобы корм всегда был свежим.

Если в емкости или выходном отверстии канала находится корм, нажмите кнопку разблокировки (Unlocked) с обеих сторон кормушки и несколько раз нажмите кнопку подачи корма, чтобы емкость точно осталась пустой. Нажмите на фиксаторы емкости для корма большими пальцами, подтолкните емкость вверх, чтобы снять ее.

Перед очисткой крышки извлеките мешочек с влагопоглотителем.

Можно мыть:

- емкость для корма и крышку (без мешочка с влагопоглотителем)
- лоток с кормом

Эти детали можно погружать в воду. Их следует мыть вручную в прохладной или теплой мыльной воде.

Нельзя мыть:

- корпус
- мешочек с влагопоглотителем.

Корпус можно только протирать сухой чистой тряпочкой, а влагопоглотитель менять раз в месяц.

ЕСЛИ КОРМУШКА НЕ РАБОТАЕТ ДОЛЖНЫМ ОБРАЗОМ:

Данный раздел поможет вам решить большинство проблем, которые могут возникнуть при использовании кормушки для домашних животных.

Проблема	Решение
Группа кнопок управления на 6 кнопок заблокирована/кнопки не работают.	Кнопки автоматически блокируются по истечении 2 минут отсутствия активности устройства. Чтобы разблокировать группу кнопок управления на 6 кнопок, нажмите кнопку «Блокировка».
Количество подаваемого корма неточное, число на дисплее нечеткое или функция не работает должным образом?	Возможно батарея разряжена. Замените щелочную батарейку типа D на новую.

valben

<p>Выдача корма не происходит.</p>	<p>Убедитесь, что сухой корм загружен в емкость для корма; размер гранулы корма должен составлять 2–10 мм/0,07–0,4 дюйма в диаметре. Проверьте, не попали ли посторонние предметы – разберите емкость для корма и проверьте канал подачи корма. Также проверьте, как происходит выдача корма через канал подачи. Проверьте уровень заряда аккумулятора – подключен ли блок питания к сети, есть ли перебои в работе, если батарейки не установлены.</p>
------------------------------------	---

Товар сертифицирован



Valben Автоматическая кормушка для животных 5,6 л.

Артикул: VAL-PAF-A06-BK/WH

Производитель: Dongguan Dirui Electronic Technology Co.,Ltd.

Адрес: Китай, Room 501, Building 7, Tailian Lane No.1, Chang An Town, Dongguan City, Guangdong province

Импортер: ООО «Играй Гуляй»

Адрес: 194362, г. Санкт-Петербург, п. Парголово, ул. Донецкая (Торфяное), д. 2, лит. Ж, пом. 4-Н-1

valben

Гарантийный талон*

Название товара

Артикул

Дата продажи

Серийный номер

Подпись продавца



Печать продавца

Проверено в моем присутствии, претензий к внешнему виду и комплектации не имею, с правилами эксплуатации и условиями гарантии ознакомлен.

Подпись покупателя

**Гарантия от производителя составляет 1 (один) год, при условии, что изделие используется в строгом соответствии с настоящим руководством по эксплуатации и применимыми техническими стандартами.*

Подробная информация по вопросам обслуживания на сайте valben.ru, по телефону 8-812-414-80-00 и по электронной почте support@valben.ru.

Сведения о ремонте

№	Дата	Наименование работы	Сервис	Мастер	Подпись мастера	Подпись покупателя
1						
2						
3						
4						
5						

valben

valben.ru

välbe – благополучие на шведском,

поэтому мы в **valben** хотим, чтобы в каждом доме царил неповторимая атмосфера уюта, благополучия и любви. Мы с трепетом относимся к каждому продукту, чтобы сделать ваши

дни **ярче** **практичнее** **вкусней** **полезней** **спокойнее** **чище** **теплее**
комфортней проще говоря, **лучше**

@valben.ru

▶ valben