


**valben**

## **РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ VALBEN МИНИ-ХОЛОДИЛЬНИК**

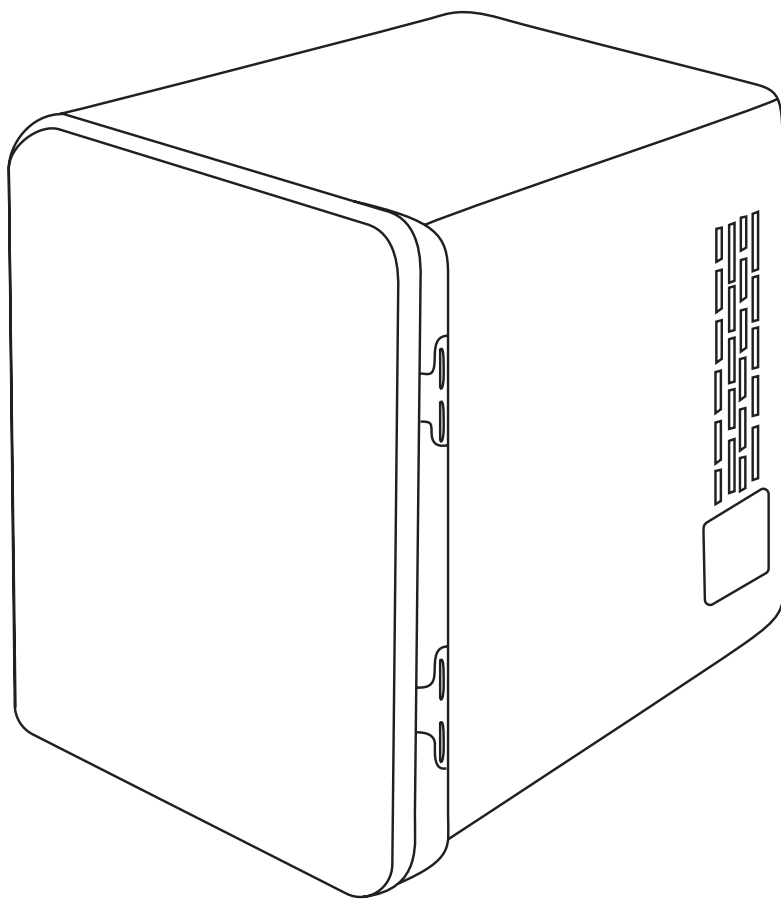

АРТИКУЛ: VAL-KCB04-BL/P; VAL-KCB06B-W/P

Если у вас возникнут трудности с использованием наших товаров, вы можете связаться с нами:

по телефону: **8-812-414-80-00**

или написать на почту: **[support@valben.ru](mailto:support@valben.ru)**

Мы с удовольствием расскажем про особенности товара и проконсультируем по любым другим вопросам.

## ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Данный термоэлектрический холодильник для лекарств и косметики представляет собой автономную конструкцию. При установке, со всех сторон холодильника необходимо предусмотреть пространство, требуемое для нормальной работы системы отвода тепла. Если тепло не отводится должным образом, холодильная камера не будет работать эффективно. Более того, в виду особенностей конструкции термоэлектрических элементов устройство нельзя размещать в теплом помещении. Обычно степень охлаждения в камере холодильника на 20-28 °С ниже температуры окружающей среды, но это зависит от ряда факторов самой окружающей среды. Введите требуемую температуру на дисплее, чтобы она соответствовала желаемой температуре внутри холодильника, но имейте в виду, что температура на дисплее не обязательно будет отражать температуру внутри устройства.

ХАРАКТЕРИСТИКИ	
НОМИНАЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ ПРИ РАБОТЕ НА ПЕРЕМЕННОМ ТОКЕ	220-240В, 50/60Гц, 57Вт
НОМИНАЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ ПРИ РАБОТЕ НА ПОСТОЯННОМ ТОКЕ	12В, 3,5Гц, 42Вт

## ВЫБОР РЕЖИМА РАБОТЫ

**ОХЛАЖДЕНИЕ** – Установите ползунковый переключатель в положение «COLD», начнется процесс охлаждения, при этом загорится зеленый свет.

**ОТКЛЮЧЕНИЕ** – Установите ползунковый переключатель в положение «OFF», устройство отключится.

## ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

1. Электрошнуры и разъемы прикуривателя должны содержаться в чистоте. Мелкие частицы табака или грязи в розетке или на вилке могут повлиять на работу устройства.
2. Также необходима периодическая чистка вентиляционных отверстий двигателя, вентилятора и панели управления. Для чистки лопастей вентилятора и вала двигателя можно воспользоваться кистью или щеткой с мягкой щетиной только когда устройство отключено от сети. В ходе чистки не забывайте удалять всю накопленную грязь и пыль с используемой щетки.
3. При промывании протрите внутреннюю часть теплой влажной тканью или губкой. Не используйте разъедающие или порошковые абразивные чистящие средства. Подойдет мягкий мыльный раствор, однако, если остаются пятна и запахи, в моющий раствор можно добавить бытовой отбеливатель или пищевую соду. После промывки оставьте крышку открытой на несколько часов, чтобы внутренняя часть полностью просохла и в холодильнике не образовались неприятные запахи.
4. При длительной работе, небольшая емкость с пищевой содой или древесным углем, помещенная внутрь, поможет устранить неприятные запахи.

**ВАЖНО!**

- Перед изменением рабочего режима выключатель питания следует установить в положение «OFF» (ВЫКЛ.) и не включать устройство не менее 5 минут.
- Если функция охлаждения в холодильнике включена, в помещении следует обеспечить хорошую вентиляцию. Не блокируйте вентиляцию устройства.
- Не следует оставлять устройство под прямыми солнечными лучами.
- Не нарушайте воздушный поток в устройстве.
- Нельзя наливать воду непосредственно внутрь холодильника.
- Нежелательно устанавливать возле источника воды. Для работы устройства нежелательны влажные погодные условия.
- Для очистки холодильника используйте влажную ткань
- Не погружайте устройство в воду.
- Оставляя холодильник в рабочем состоянии на длительный период, поместите его в хорошо проветриваемое место.
- Избегайте падения устройства.
- Держите устройство вдали от огня или легковоспламеняющихся веществ
- Не храните в холодильнике мясо, птицу, рыбу, молочные и прочие продукты, которые могут испортиться, более одного часа.
- Для подключения холодильника к сети не рекомендуется использовать удлинители.

**ИНСТРУКЦИИ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ ОТНОСИТЕЛЬНО РИСКА ВОЗГОРАНИЯ, ПОРАЖЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ТОКОМ ИЛИ ПОЛУЧЕНИЯ ТРАВМ. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!**

При эксплуатации подобных электрических установок всегда следует соблюдать основные меры предосторожности, которые включают следующее:

- Перед началом эксплуатации прочтите все приложенные инструкции.
- Не устанавливайте устройство рядом с источниками воды, например, в ванне, возле умывальника, кухонной раковины, во влажном подвале, возле бассейна и т.п.
- Устройство следует использовать только вместе с тележкой или подставкой, рекомендуемыми производителем.
- Данное устройство, как отдельно, так и в сочетании с усилителем, наушниками или динамиками, способно спровоцировать уровень звука, который может вызвать необратимую потерю слуха. Нельзя находиться в течение длительного времени возле холодильника с устройством, дающим высокий уровень громкости, или громкость, вызывающую дискомфорт. При ощущении потери слуха или звона в ушах, следует обратиться к отоларингологу.
- Холодильник следует установить таким образом, чтобы его расположение или позиция не препятствовали его надлежащей вентиляции.
- Холодильник следует размещать вдали от источников тепла, таких как радиаторы, обогреватели или прочие бытовые электроприборы, выделяющие тепло.
- Следует подключать его к источнику питания только того типа, который соответствует инструкции по эксплуатации или параметрам, указанным на маркировке устройства.
- Шнур питания устройства должен быть выдернут из розетки, если оно не используется в течение длительного периода.

- Необходимо следить за тем, чтобы на холодильник не падали предметы, а жидкости не проникали внутрь корпуса через отверстия.
- Следует обратиться за помощью квалифицированного специалиста в следующих ситуациях:
  - a. Повреждены шнур питания или вилка
  - b. На устройство упали предметы или пролилась жидкость
  - c. Устройство было оставлено под дождем
  - d. Устройство стало работать с перебоями или демонстрирует заметные изменения в характеристиках
  - e. Устройство упало или был поврежден корпус.
- Сервисное обслуживание устройства сверх того, которое указано в инструкциях по эксплуатации, не требуется. Любое иное обслуживание должно осуществляться квалифицированным специалистом.

## **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ОБ ОПАСНОСТИ:**



Существует риск запираания детей.



Перед утилизацией отработавшего мини-холодильника снимите с него дверцы.



Устройство не предназначено для использования маленькими детьми или физически слабыми людьми без присмотра. Не допускайте, чтобы маленькие дети играли с холодильником.

### **1 год гарантии**

- На устройство выдается гарантия на отсутствие дефектов материалов и изготовления в течение одного (1) года с даты первоначальной покупки. В течение этого периода можно рассчитывать на ремонт или замену детали, элемента, в которых был обнаружен дефект, по усмотрению производителя; однако ответственность за расходы, связанные с возвратом устройства изготовителю, несет покупатель. Если требуемой детали или компонента нет в наличии, они будут заменены на аналогичные с той же или более высокой стоимостью. В случае замены холодильника на новый по гарантии, прежний должен быть выведен из строя или возвращен производителю.
- Настоящая гарантия не распространяется на стекло, фильтры, стандартный износ, использование устройства в нарушение приложенных инструкций, а также на его повреждение в результате происшествия, модификации, неправильного или ненадлежащего использования. Настоящая гарантия распространяется только на первоначального покупателя-потребителя или получателя холодильника в качестве подарка.
- Сохраните оригинал товарного чека, поскольку для предъявления претензии по гарантии потребуются подтверждение покупки. Гарантия аннулируется, если устройство использовалось не для бытового домашнего назначения, а в иных целях или работало на напряжении и от источника питания с параметрами, отличающимися от указанных на маркировке (например, 120 В~60 Гц).
- Также отклоняются все претензии в отношении особых, случайных и косвенных убытков, вызванных явным или подразумеваемым нарушением условий гарантии. Вся ответственность ограничивается стоимостью приобретения.
- Для более быстрого обслуживания следует сообщить модель, тип и серийные номера, указанные на устройстве.

**valben**

Контактная информация:  
support@valben.ru  
+7(812)414-80-00

## Гарантийный талон

Наименование товара

---

Артикул

---

Дата продажи

---

Серийный номер

---

Подпись продавца

---



Печать продавца

Проверено в моем присутствии, претензий к внешнему виду и комплектации не имею, с правилами эксплуатации и условиями гарантии ознакомлен.

Подпись покупателя

---

## Сведения о ремонте

№	Дата	Наименование работы	Сервис	Мастер	Подпись мастера	Подпись покупателя
1						
2						
3						
4						
5						

Подробная информация по вопросам обслуживания на сайте [valben.ru](http://valben.ru), по телефону 8-812-414-80-00 и по электронной почте [support@valben.ru](mailto:support@valben.ru).

Товар сертифицирован **EAC**

Valben Мини-холодильник Valben для лекарств и косметики;

АРТИКУЛ: VAL-KCB04-BL/P; VAL-KCB06B-W/P

Производитель: Yuyao Haohong Electrical Appliance Co.,Ltd.

Адрес: Китай, No 288 South Zhengxing Road, Simen Town, Yuyao City Zhejiang, P.R

Импортер: ООО "ЮНИКОРН ГУДС"

Адрес: 603155, г. Нижний Новгород, ул. Максима Горького, д. 195, пом. П40, офис 5

@ valben.ru

 valben

valben.ru

**valben**

**valben.ru**

## **välbe – благополучие на шведском,**

поэтому мы в **valben** хотим, чтобы в каждом доме царил неповторимая атмосфера уюта, благополучия и любви. Мы с трепетом относимся к каждому продукту, чтобы сделать ваши

дни **ярче** **практичнее** **вкусней** **полезней** **спокойнее** **чище** **теплее**

**комфортней** проще говоря, **лучше**

**@valben.ru**

 **valben**